

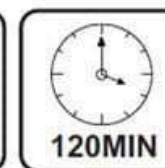
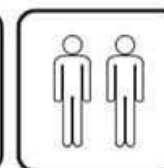



СПЕСИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

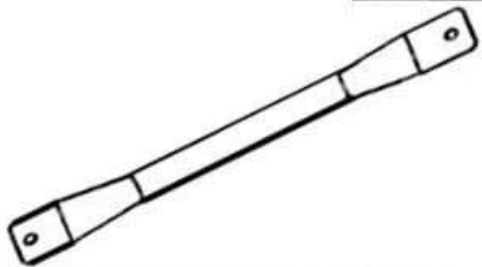


 ① x 20	 ② x 7	 ③ x 21
 ④ x 2	 ⑤ x 2	 ⑥ x 5 ≈ 51 cm
 ⑦ x 5 ≈ 51 cm	 ⑧ x 2	 ⑨ x 2 ≈ 100 cm

СТЪПКА 1 - Без да ги сглобявате, Подредете следните елементи:
2(2 бр), 3(6 бр), 4(2 бр), 5(2 бр), 9(2 бр)

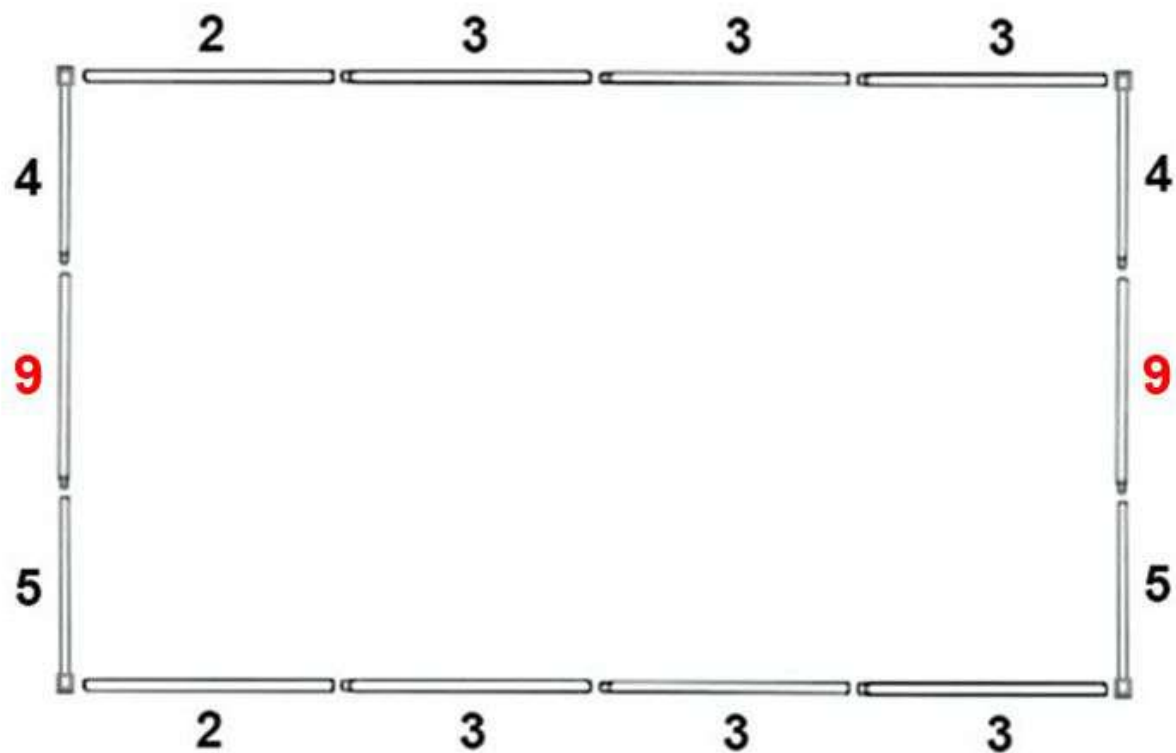


СТЪПКА 2 - към елементите от Стъпка 1
добавете и елементи: **6**(5 бр), **7**(5 бр), **8**(2 бр)
и СГЛОБЕТЕ по следния начин:

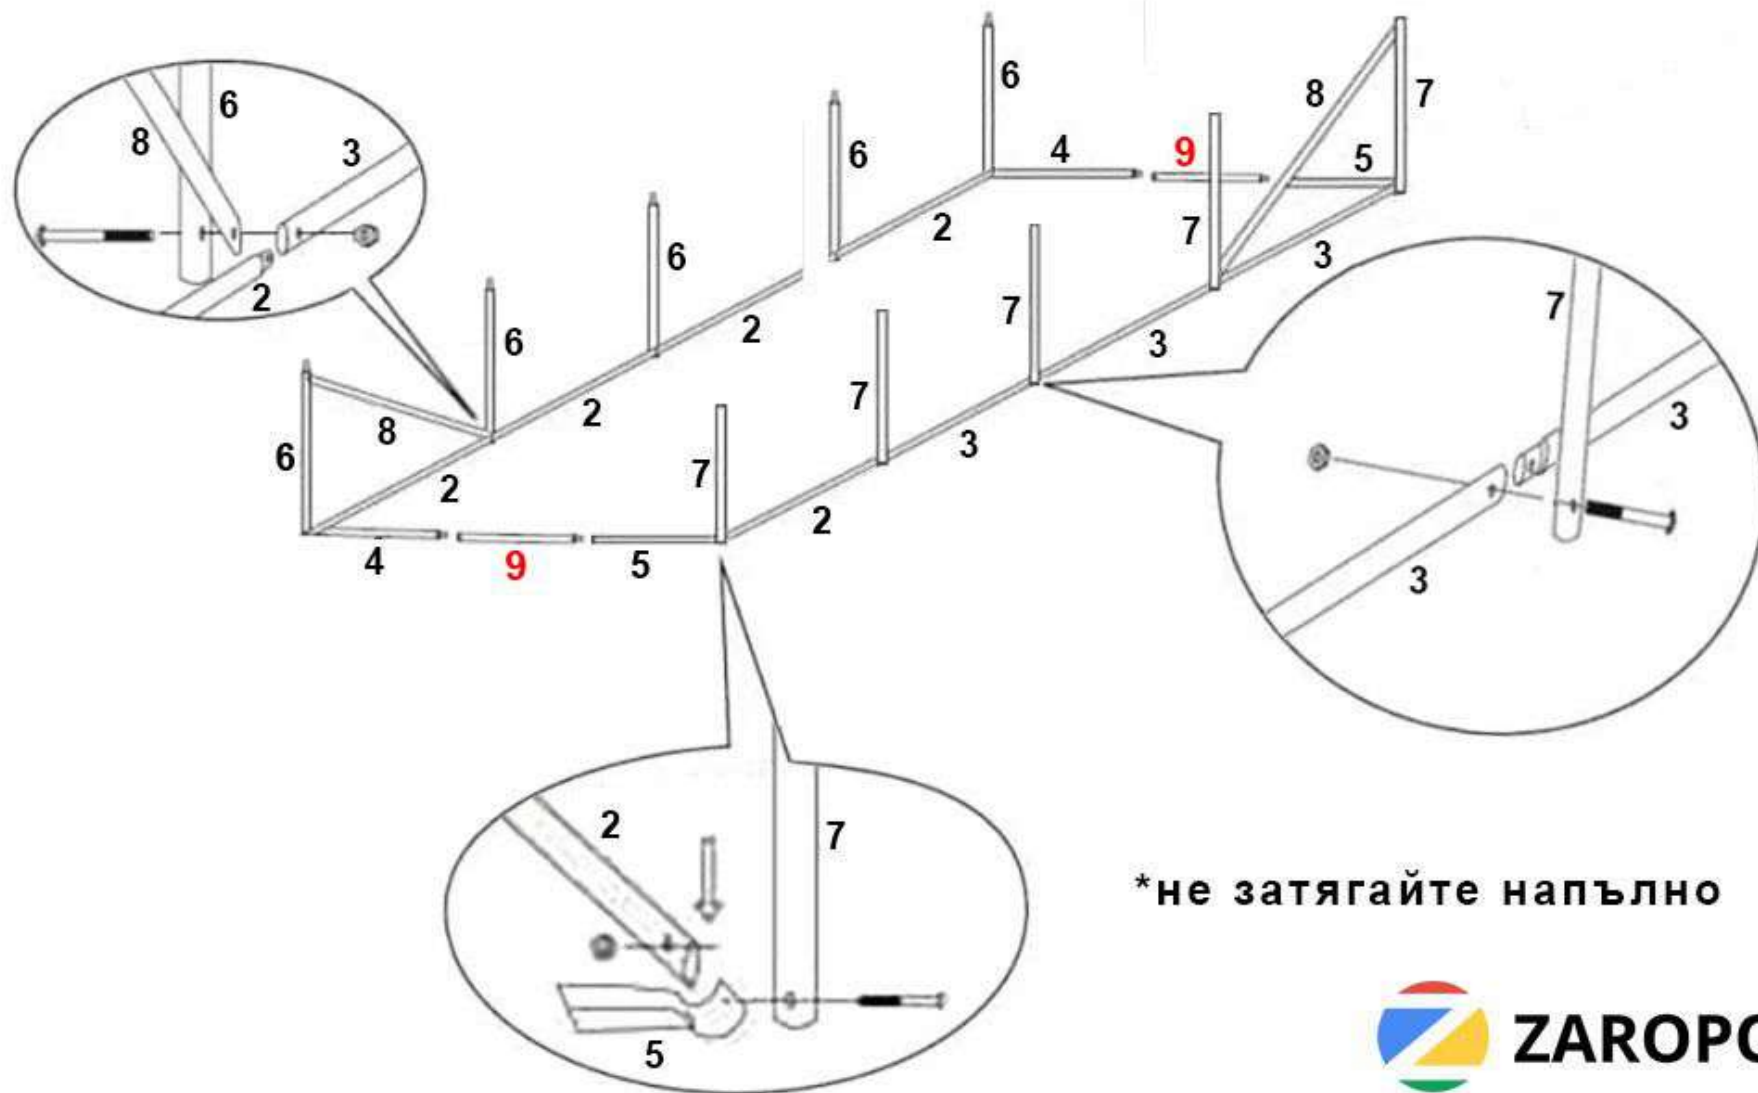



*не затягайте напълно

СТЪПКА 3 - монтирайте елементи **1** (10 бр), **2** (2 бр) и **3** (6 бр)
по следния начин:

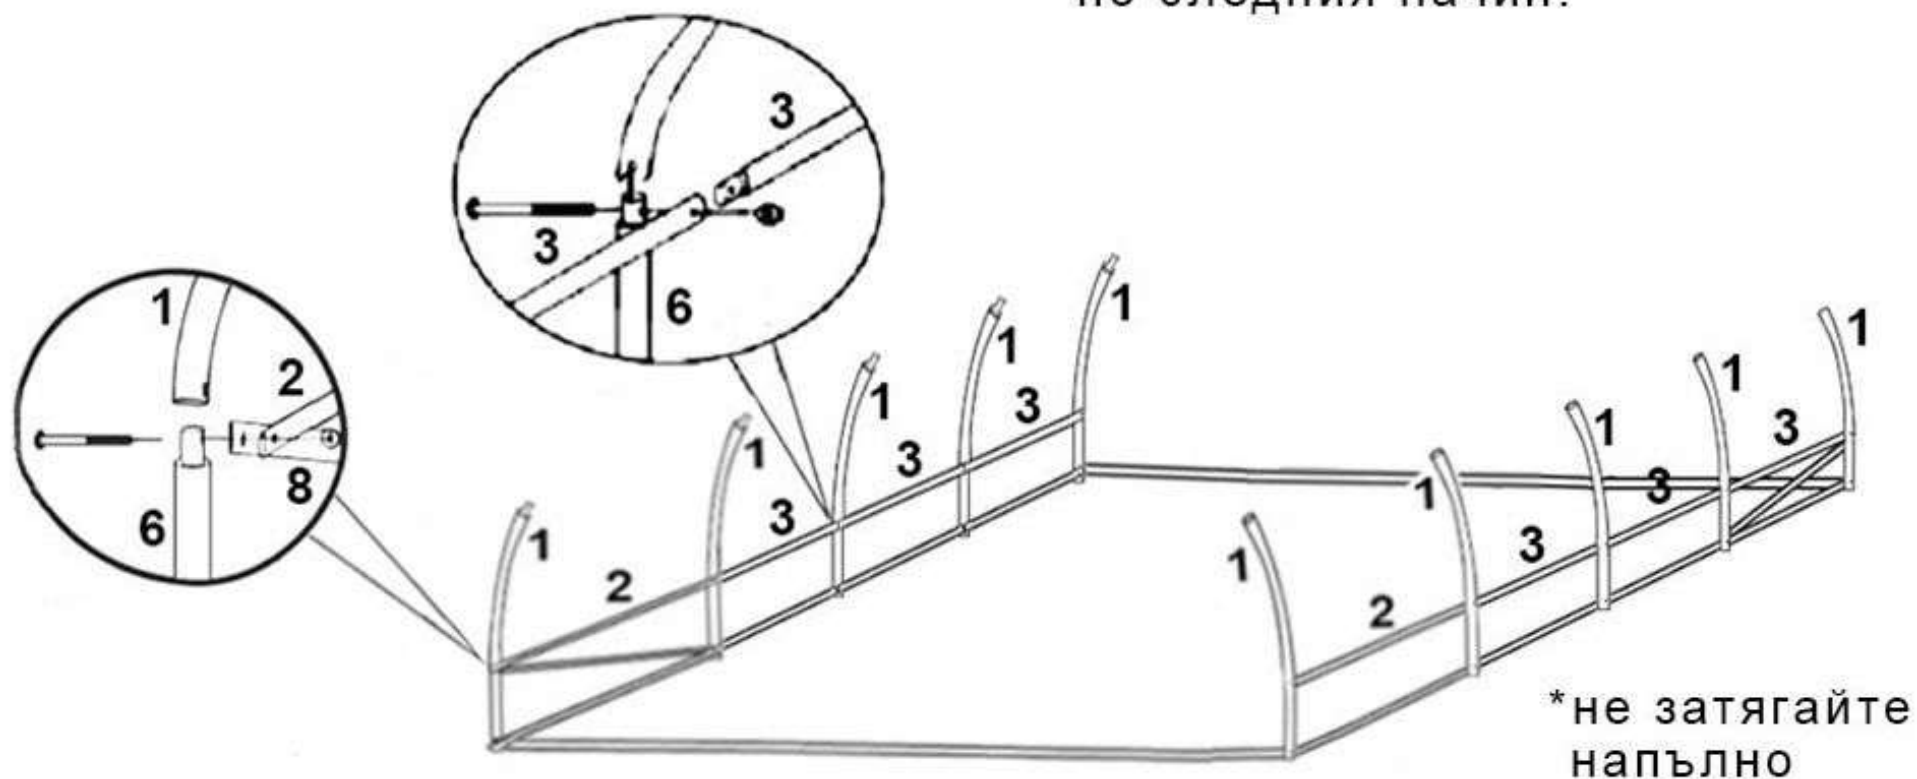


СТЪПКА 4.1 - Към сглобеното в Стъпка 3
монтирайте елементи **1**(10 бр), **2**(3 бр)
и **3**(9 бр) по следния начин:

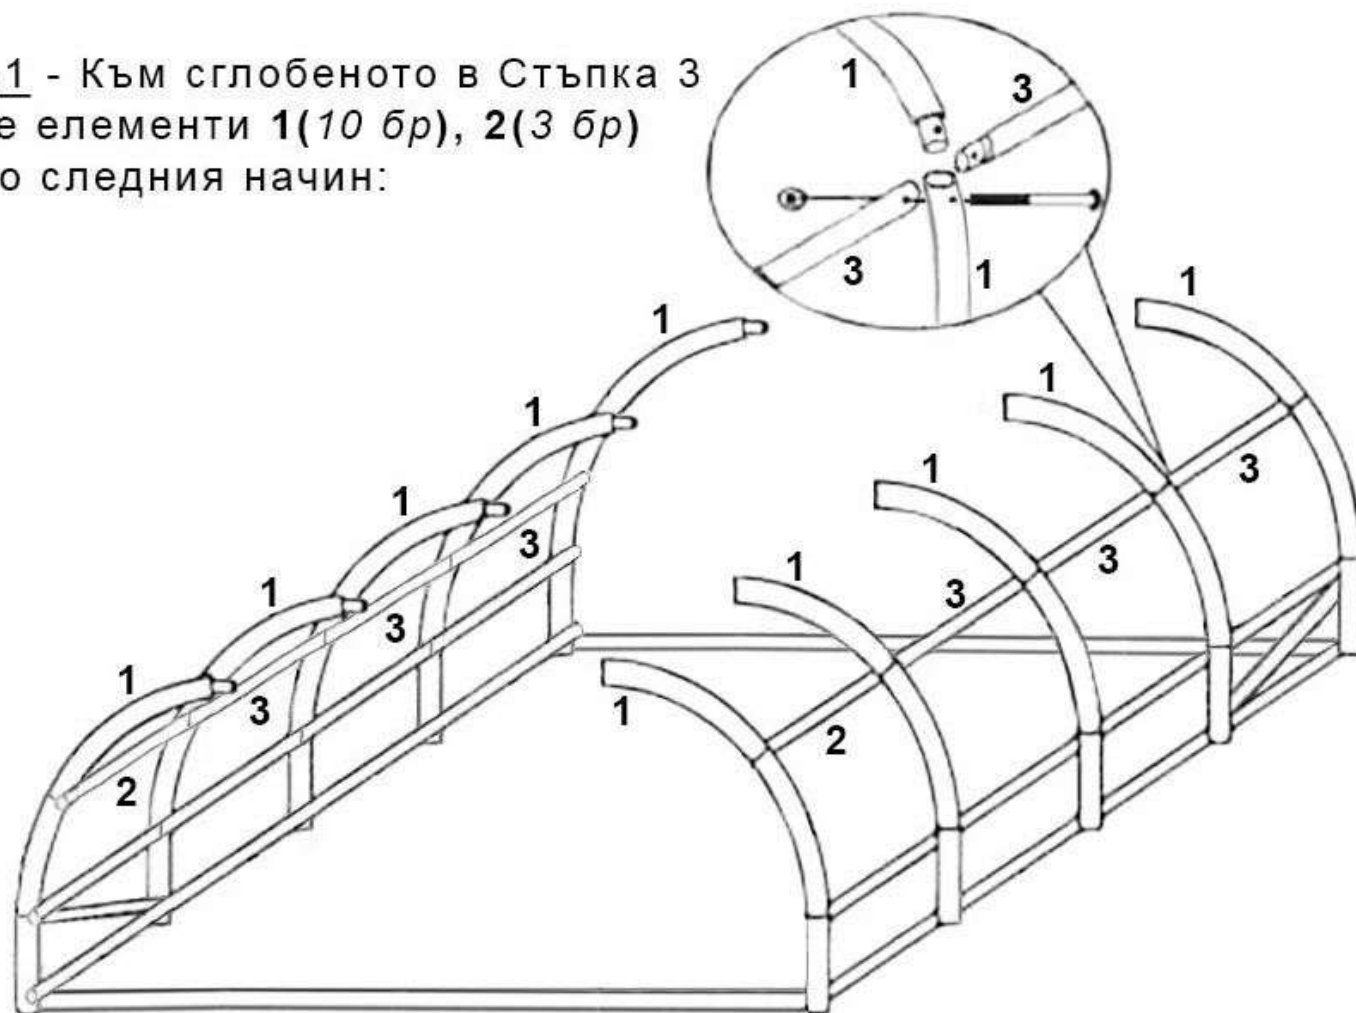

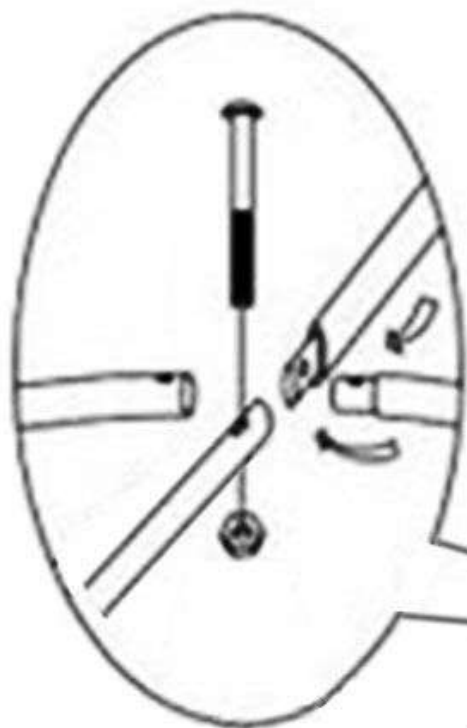

СТЪПКА 4.2 - Сглобяване на
тръбите по билото:

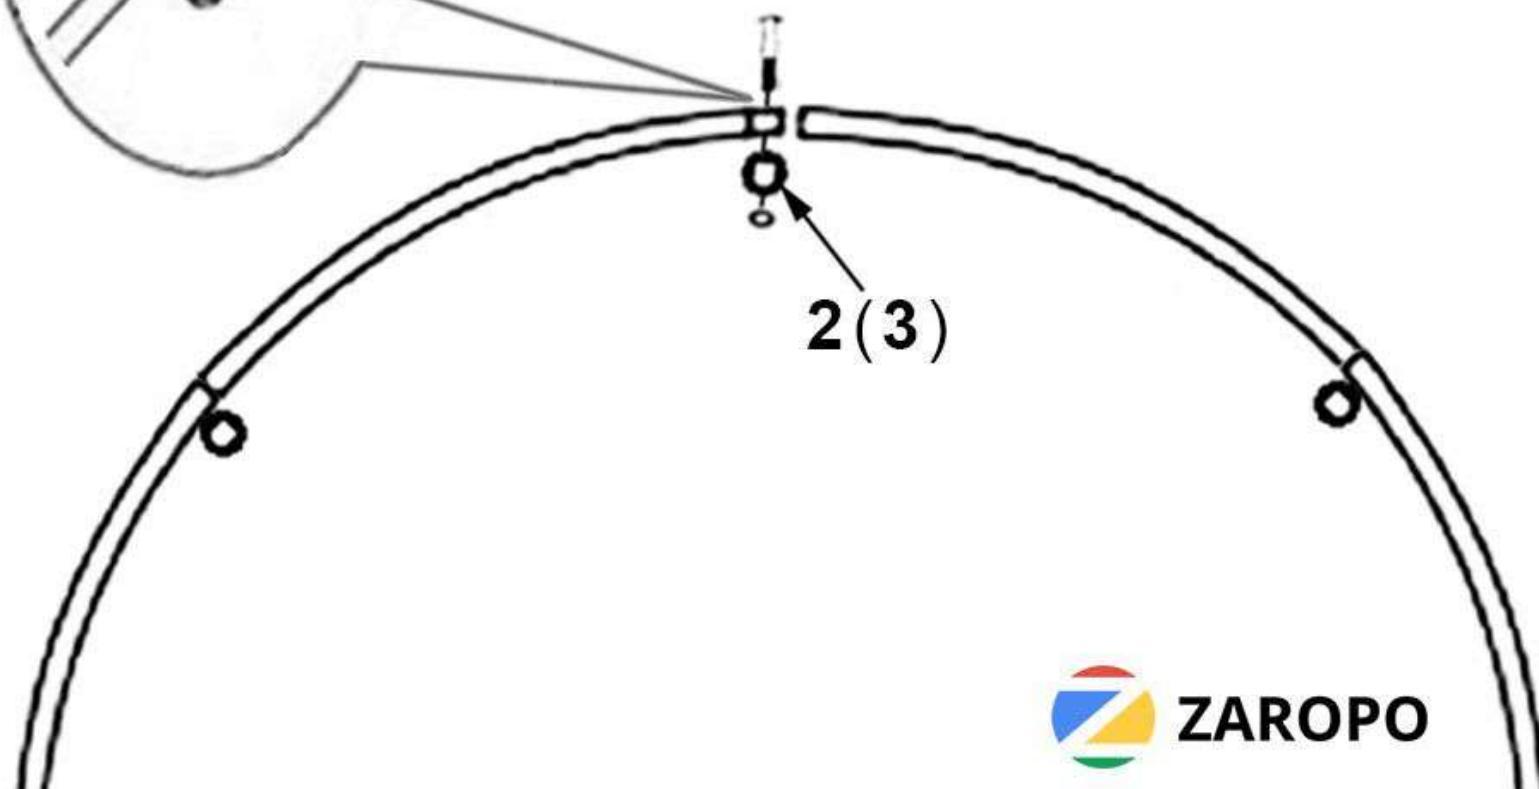

СЛЕД КАТО МОНТИРАТЕ ПОКРИВАЛОТО,
ГО ЗАТИСНЕТЕ С ПРЪСТ ОТВЪН

